


6 Funkciós Soros Konverter Modul

Magyar nyelvű konfigurációs és bekötési útmutató


1. USB → TTL Üzem mód

DIP Kapcsoló 1: **ON** | DIP Kapcsoló 2: **ON** | Tolókapcsoló: **Felső állás (DIP felé)**

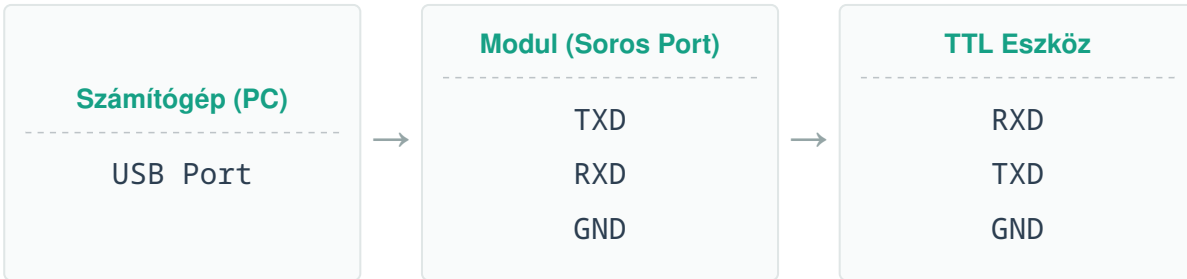


2. USB → RS-232 Üzem mód

DIP Kapcsoló 1: **ON** | DIP Kapcsoló 2: **OFF** | Tolókapcsoló: **Felső állás (DIP felé)**

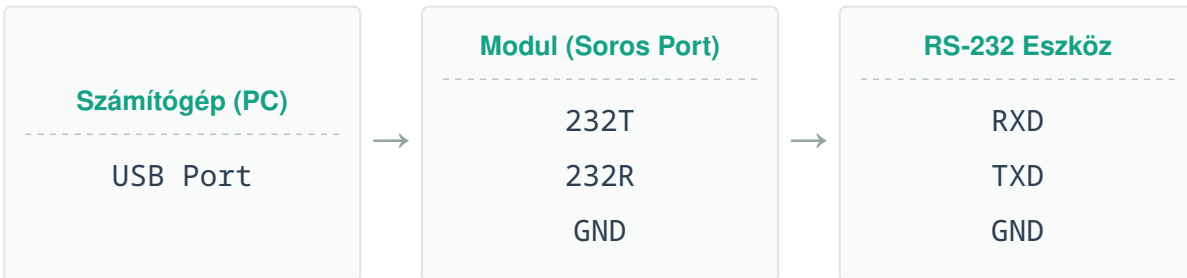


3. USB → RS-485 Üzem mód

DIP Kapcsoló 1: **OFF** | DIP Kapcsoló 2: **ON** | Tolókapcsoló: **Felső állás (DIP felé)**

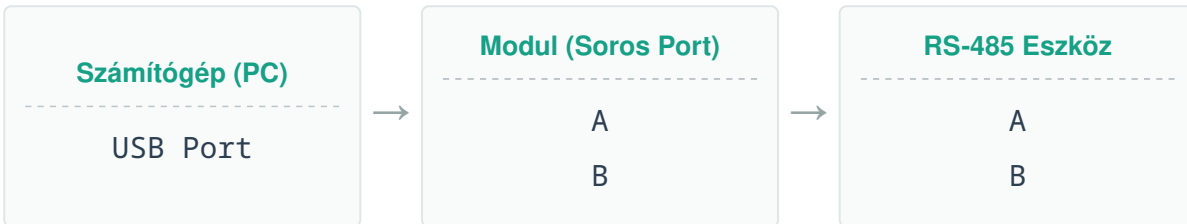

4. TTL → RS-232 Üzem mód


DIP Kapcsoló 1: **ON** | DIP Kapcsoló 2: **OFF** | Tolókapcsoló: **Alsó állás (DIP-től el)**

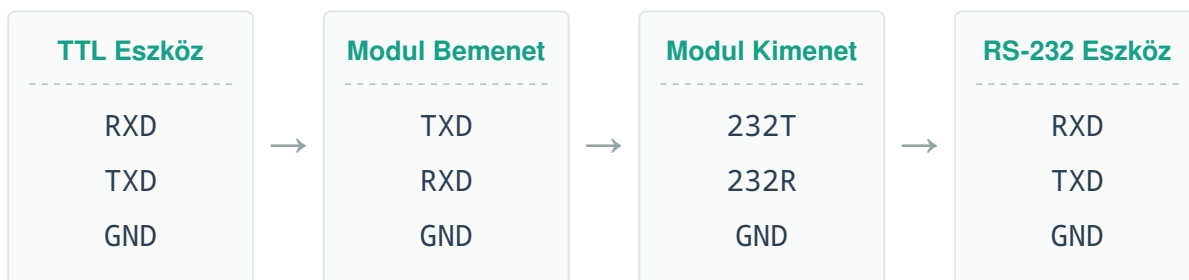

Megjegyzés: Tápellátás biztosítása szükséges az USB porton, vagy a panelen található VCC és GND pineken keresztül.

5. TTL → RS-485 Üzem mód

DIP Kapcsoló 1: **OFF** | DIP Kapcsoló 2: **ON** | Tolókapcsoló: **Alsó állás (DIP-től el)**

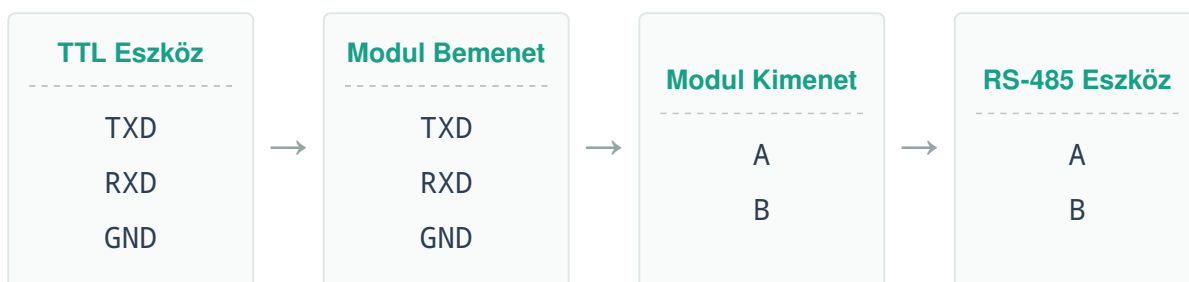

Megjegyzés 1: A TTL vezetékeket egyenesen kell bekötni, nem keresztezve (TXD-TXD, RXD-RXD).

Megjegyzés 2: Tápellátás biztosítása szükséges az USB porton, vagy a panelen található VCC és GND pineken keresztül.

6. RS-232 → RS-485 Üzem mód

DIP Kapcsoló 1: **OFF** | DIP Kapcsoló 2: **OFF** | Tolókapcsoló: **Alsó állás (DIP-től el)**

